

21 UNI 222 DIN 5462 SE

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

201 FX XXX X XX

TIPO / TYPE
POMPA A PISTONI / PISTON PUMP


CILINDRATA / DISPLACEMENT

00 = 21 UNI 222 CON RACCORDO / WITH SUCTION ELBOW
70 = 21 UNI 222 SENZA RACCORDO / WITHOUT SUCTION ELBOW
SE = DIN 5462 SE CON RACCORDO / WITH SUCTION ELBOW
7E = DIN 5462 SE SENZA RACCORDO / WITHOUT SUCTION ELBOW

ROTAZIONE / ROTATION
D = DESTRO / CLOCKWISE
S = SINISTRO / ANTICLOCKWISE



21 UNI 222

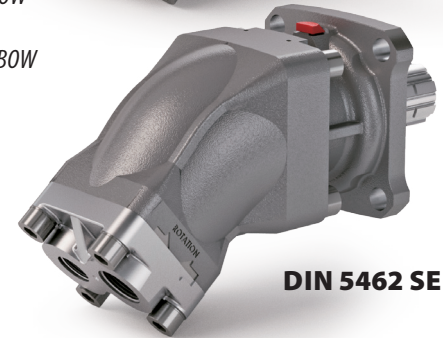

DIN 5462 SE

Asse inclinato MONODIREZIONALI
Bent-axis MONODIRECTIONAL



FOX 016

FOX 025

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO / TYPE		FOX 016	FOX 025
Cilindrata Displacement	Vg cm ³ /n cm ³ /rev.	16.81	25.61
Pressione massima Max operating pressure	P1 bar	450	450
Pressione massima di picco Max peak pressure	(≤ 0.1 s) P3 bar	500	500
Velocità massima intermittente Max intermittent speed	(P ≤ 30 bar) n3	3000	3000
Velocità massima continua Max continuous speed	(≤ P1) n1 n/min r.p.m.	2300	2300
Velocità minima intermittente Min intermittent speed	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s) n4	300	
Pressione in aspirazione (assoluta) Suction pressure (absolute)	P bar	0.7 ÷ 1.5	
Campo di viscosità lavoro Operating viscosity range	√	9 ÷ 75	
Campo di viscosità ottimale Optimal viscosity range	√ cSt	15 ÷ 46	
Massima viscosità avviamento Start up max viscosity	√	1000	
Temperatura fluido °C (t) Fluid temperature °C (t)	t °C	-25 ÷ 80	


Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. 212-213 / For the selection of adjustable fittings see page 212-213

- A richiesta possono essere fornite le pompe a pistoni con le guarnizioni HNBR per climi freddi (-40 °C).
- On request our piston pumps may be supplied with HNBR seals for cold climates (-40 °C).

21 UNI 222 DIN 5462 SE


DIMENSIONI / DIMENSIONS

21 UNI 222

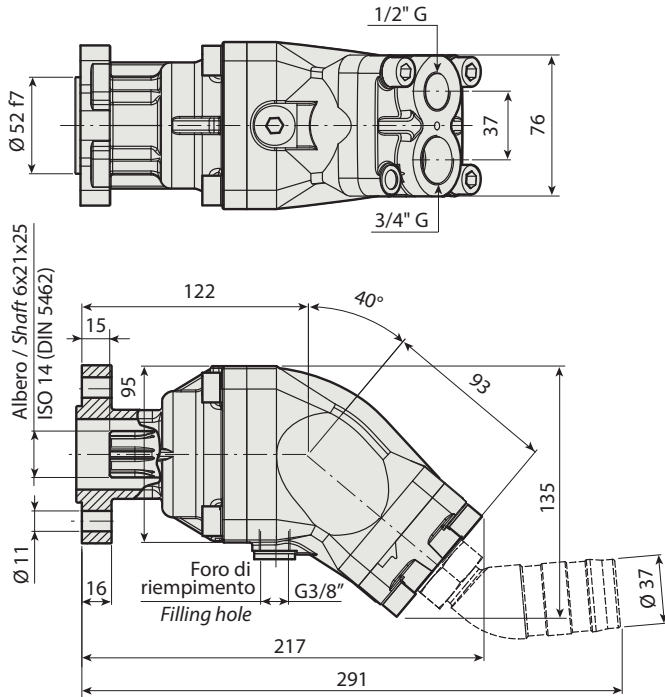

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA


TIPO TYPE	CODICE / CODE		PESO WEIGHT kg
	ROTAZIONE DESTRA CLOCKWISE ROTATION	ROTAZIONE SINISTRA ANTICLOCKWISE ROTATION	
FOX 016	201FX016DX0	201FX016SX0	6.3
FOX 025	201FX025DX0	201FX025SX0	

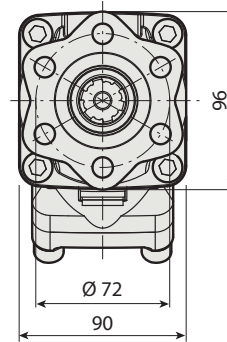

2


DIMENSIONI / DIMENSIONS

DIN 5462 SE

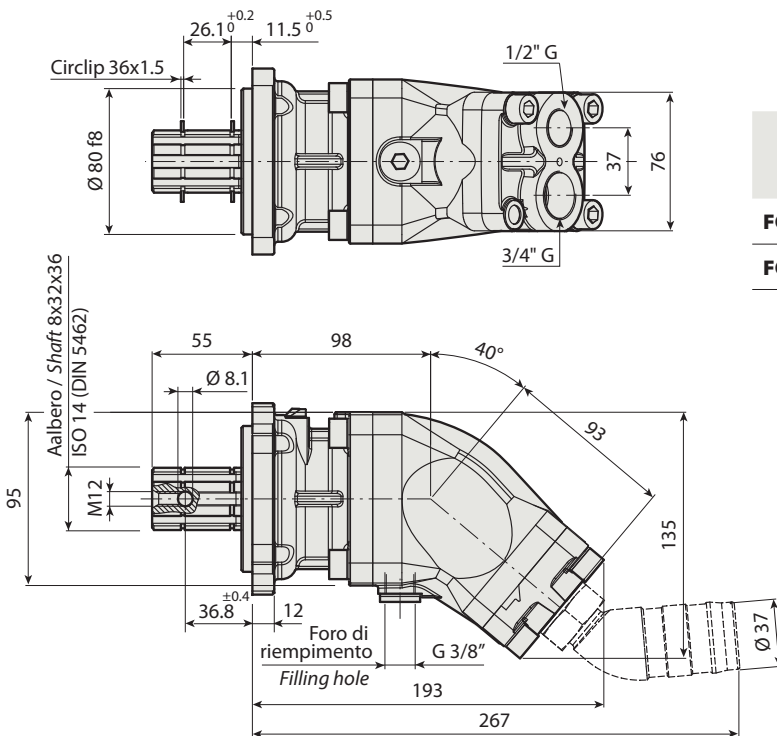




CARATTERISTICHE E DATI TECNICI
SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE / CODE		PESO WEIGHT kg
	ROTAZIONE DESTRA CLOCKWISE ROTATION	ROTAZIONE SINISTRA ANTICLOCKWISE ROTATION	
FOX 016	201FX016DXE	201FX016SXE	6.9
FOX 025	201FX025DXE	201FX025SXE	

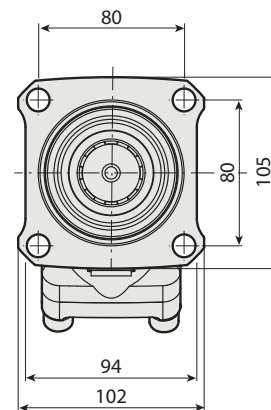

21 UNI 222 DIN 5462 SE

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

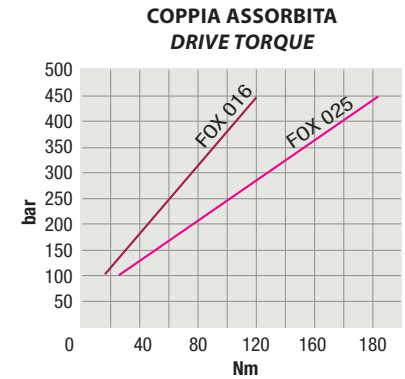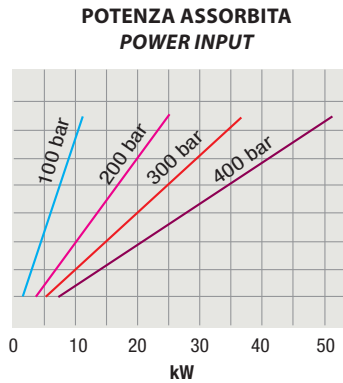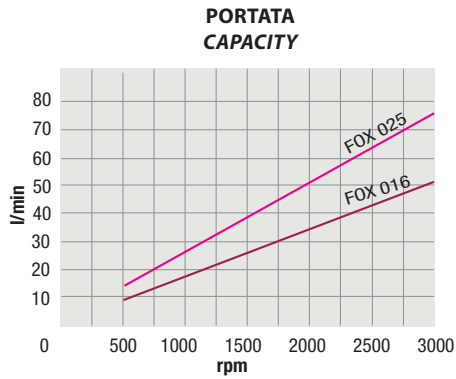

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)

FILTRAZIONE

Si raccomanda filtrazione sul ritorno (o mandata) come da tabella a lato. La filtrazione in aspirazione è sconsigliata in quanto può generare fenomeni di cavitazione. Qualora si rendesse indispensabile, rispettare i valori limite di depressione previsti di -0,3 bar (corrispondente a 0,7 bar assoluti).

FILTERING

Filtering on return line (or outlet) recommended. Refer to the side table. A filter on the inlet is not recommended because of possible cavitation problems. If it is necessary, the suction pressure limit of -0,3 bar (corresponding to 0,7 absolute bar) must be respected.

Pressione Lavoro Working Press. P ₂	Contaminazione / Contamination		Filtro / Filter $\beta_x = 75$
	NAS 1638	ISO 4406	
≤ 200 bar	10	19/16	25 μm
< 300 bar	9	18/15	20 μm
≥ 300 bar	8	17/14	10 μm


RACCORDERIA

Avvitare sulla pompa raccordi GAS-CILINDRICO (BSP) a tenuta frontale. **NON** applicare raccordi con filettatura conica (NPT).

FITTINGS

Make use of cylindric gas-fittings (BSP) with O-ring, bonded-seal on the pump. Do **NOT** use fittings with conical thread (NPT).

NORME PER L'INSTALLAZIONE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

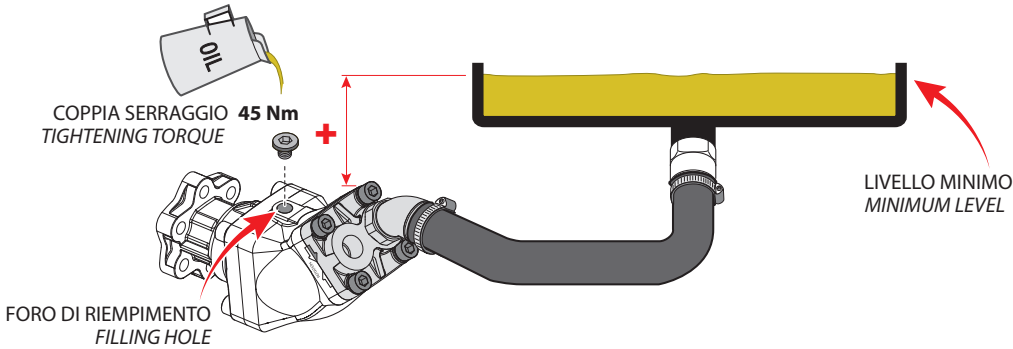


Prima dell'avviamento assicurarsi che la pompa sia riempita d'olio o spurgando l'aria dal foro di riempimento o riempiendola preventivamente.

Before starting up make sure that the pump is filled with oil, either by bleeding the air through the filling hole or by filling the pump up previously.

**Il mancato rispetto della norma può provocare danneggiamenti alla pompa.
Failing to observe this rule may cause damages to the pump.**

SENSO DI ROTAZIONE/CAMBIO ROTAZIONE / DIRECTION OF ROTATION/CHANGE OF ROTATION

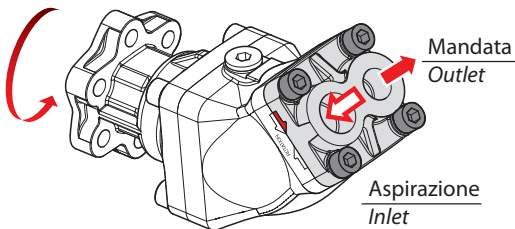


Determinazione senso di rotazione.

Choosing the direction of rotation.

2


POMPA ROTAZIONE DESTRA
(P.T.O. ROTAZIONE SINISTRA)

CLOCKWISE ROTATING PUMP
(ANTICLOCKWISE ROTATING P.T.O.)

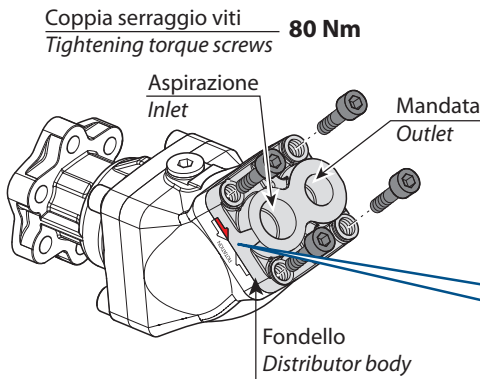


Per invertire il senso di rotazione, togliere le 4 viti e tenendo accostato il fondello, ruotarlo di 180°. Serrare le 4 viti a 80 ± 5 Nm.

To change the direction of rotation remove the 4 screws and keeping the distributor body close to the pump, rotate it by 180°. Tighten the 4 screws at 80 ± 5 Nm.

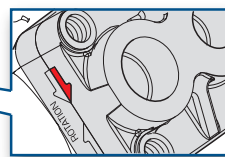


FRECCIA + TACCA = SENSO DI ROTAZIONE
ARROW + NOTCH = DIRECTION OF ROTATION

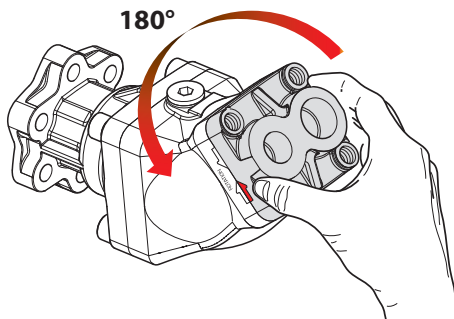

NB: durante l'operazione il fondello non deve mai distaccarsi dal corpo pompa per più di 2 mm.

WARNING: during this operation the distributor body must not move away from the pump body more than 2 mm.

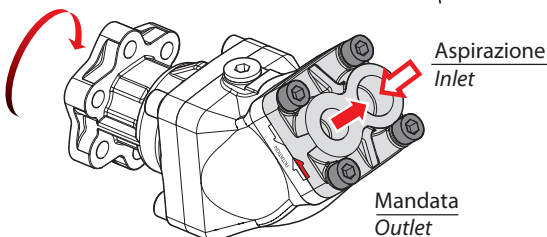

POMPA ROTAZIONE SINISTRA
(P.T.O. ROTAZIONE DESTRA)

ANTICLOCKWISE ROTATING PUMP
(CLOCKWISE ROTATING P.T.O.)